



НЕОМАТИКА

ГЛОНАСС/GPS МОНИТОРИНГ

Терминал абонентский телематический ADM007 ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS

Руководство по эксплуатации
ШАИФ.464512.001-07 РЭ

редакция 1.2

EAC

ООО «Неоматика», +7 (342) 2-111-500, <http://neomatica.ru>

Содержание

1 Назначение и принцип работы.....	4
2 Технические характеристики	5
3 Устройство терминала	6
4 Порядок монтажа.....	8
5 Настройка терминала	9
5.1 Подключение к конфигуратору.....	9
5.2 Настройка при помощи команд	10
5.3 Настройка подключения к серверу.....	11
5.4 Настройка фиксации (заморозки) координат во время стоянки	11
6 Подключение дополнительного оборудования	11
7 Описание команд	13
8 Обновление программного обеспечения терминала	20
8.1 Обновление программного обеспечения терминала через конфигуратор	20
8.2 Обновление программного обеспечения терминала через конфигуратор при помощи файла прошивки	20
8.3 Обновление программного обеспечения терминала через GPRS.....	21
9 Правила хранения и транспортирования.....	21
10 Гарантийные обязательства	22
11 Маркировка и упаковка	22
12 Утилизация	22
13 Комплект поставки	23
14 Свидетельство о приемке	23
Приложение А. Описание битов поля «STATUS».....	24
Приложение Б. Декларация о соответствии ТР ТС.....	25

Настоящее Руководство распространяется на терминал ADM007 (далее - терминал) и определяет порядок его установки и подключения, а также содержит описание функционирования терминала и управления им.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования различных транспортных средств.

Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка терминала должны осуществляться квалифицированными специалистами. Для успешного применения терминала необходимо ознакомиться с принципом работы системы мониторинга целиком, и понять назначение всех ее составляющих в отдельности. Поэтому настоятельно рекомендуется перед началом работы ознакомиться с основами функционирования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, GSM-связи, особенностями передачи данных посредством коротких текстовых сообщений (SMS), GPRS и Интернет.

1 Назначение и принцип работы

Терминал предназначен для установки на транспортное средство (ТС) как дополнительное устройство, регистрирующие местоположение ТС, его скорость, направление движения. Внешний вид терминала показан на рисунке 1.

Дополнительно регистрируется уровень напряжения на аналоговом входе. Все события и состояния, зафиксированные терминалом, сохраняются в его энергонезависимой памяти.

Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM 850/900/1800/1900 посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер со статическим IP-адресом или доменным именем, с которого могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки на пультах диспетчеров.

Настройка терминала осуществляется любым из удобных способов: локально (через Bluetooth, используя программу-конфигуратор) или удаленно (отправкой команд через SMS или GPRS).

Для обеспечения сохранности данных при выключении внешнего питания и пропадании сети GSM терминал имеет энергонезависимую память. Передача данных возможна только при наличии сети сотовой связи стандарта GSM 850/900/1800/1900, поддерживающей услугу пакетной передачи данных (GPRS).



Рисунок 1 - Внешний вид терминала (провода условно не показаны)

Маршрут движения ТС фиксируется в виде привязанных ко времени точек. Точка маршрута сохраняется при возникновении хотя бы одного из событий, таких как:

- изменение направления движения более, чем на заданный угол;
- перемещение по прямой более, чем на заданное расстояние;
- превышение заданного ускорения;
- истечение времени периода постановки точки при движении (стоянке);
- изменение статуса устройства (расшифровка приведена в Приложении 1);
- возникновение события на аналоговом входе.

Таким образом, точки по маршруту движения могут сохраняться с интервалом времени от одной секунды до нескольких минут. Это позволяет качественно прорисовывать маршрут движения, фиксировать все изменения, не внося, при этом, избыточность информации в «черный ящик», и не увеличивая GPRS трафик.

Терминал обеспечивает определение времени и навигационных параметров, используя спутники ГЛОНАСС и/или GPS. После подачи питания терминал осуществляет прием информации от спутников, определяет свое местоположение, скорость, время, измерение напряжения на входах и устанавливает соединение с сервером. После установления соединения с сервером терминал с заданной периодичностью или при возникновении события передает на него информационные пакеты. Если соединение с сервером по каким-либо причинам не установлено, вся информация сохраняется в энергонезависимую память терминала и передается, как только восстановится связь.

Данные, передаваемые терминалом:

- время и дата по Гринвичу;
- координаты (широта, долгота, высота);
- скорость, ускорение и направление движения;
- количество спутников в решении навигационной задачи;
- фактор потери точности в горизонтальной плоскости;
- значение напряжения на аналоговом входе;
- информация о произошедших событиях;
- статус устройства.

2 Технические характеристики

- ГЛОНАСС/GPS приемник:
 - чипсет: MT3333 (MediaTek)
 - частотные диапазоны: ГЛОНАСС - L1 (СТ-код), GPS - L1 (C/A код)
 - чувствительность при холодном старте/слежении, dBm: минус 149 dBm/ минус 161
 - количество каналов сопровождения/захвата: 33/99
 - точность определения координат, 95% времени, не хуже: 3 м
- Стандарт связи:
 - GSM 850/900/1800/1900, GPRS Multi-slot Class 12
- Мощность GSM передатчика: 2 Вт
- Количество SIM карт: 1 или 1 SIM-чип (опционально, по запросу)

- Количество аналоговых входов: 1
- Параметры аналогового входа:
 - диапазон измерения напряжения: 0..58,8 В
 - дискретность (чувствительность): 57,4 мВ
 - входное сопротивление: 200 кОм
- Количество сохраняемых записей о маршруте: не менее 55 000
- Интерфейс связи с ПК: Bluetooth
- Температура эксплуатации: минус 40..+85°C
- Напряжение питания: +8..+45 В нестабилизированного постоянного тока
- Потребляемый ток (при напряжении питания 12В):
 - максимальный: 200 мА
 - средний: 30 мА
- Габаритные размеры: 45x25x12мм
- Масса: не более 30 г

3 Устройство терминала

Функционально терминал состоит из микроконтроллера, энергонезависимой памяти, совмещенного ГЛОНАСС/GPS-, GSM-, Bluetooth модуля, аналогового входа.

ГЛОНАСС/GPS узел совмещенного модуля предназначен для приема сигналов от спутников системы ГЛОНАСС/GPS и определения географических координат местоположения антенны приемника (широты, долготы и высоты), а также точного времени (по Гринвичу), скорости и направления движения.

GSM/GPRS узел совмещенного модуля выполняет следующие функции:

- установление и поддержание исходящего TCP/IP соединения (прием и передача данных в режиме GPRS);
- прием и отправка SMS сообщений.

Для передачи информации узел GSM/GPRS совмещенного модуля устанавливает и поддерживает соединение с сервером, периодически передавая информационные пакеты. Период передачи данных на сервер во время стоянки и во время движения транспортного средства различный и может быть изменен пользователем.

Bluetooth узел совмещенного модуля обеспечивает подключение к ПК, а также беспроводной обмен информацией между терминалом и программой-конфигуратором ADMConfigurator.

Для отображения состояния работы терминал имеет 2 светодиодных индикатора: зеленого и синего цвета.

Зеленый светодиодный индикатор отображает состояние узла ГЛОНАСС/GPS совмещенного модуля:

- мигает три раза – узел ГЛОНАСС/GPS включен, но данных от него еще нет;
- мигает два раза – данные от узла ГЛОНАСС/GPS получены, но координаты недействительны;
- мигает один раз – узел ГЛОНАСС/GPS определил время и действительные координаты.

Синий светодиодный индикатор отображает состояния узла GSM/GPRS совмещенного модуля:

- мигает три раза – узел GSM/GPRS отключен для переинициализации;
- мигает два раза – узел GSM/GPRS включен, но нет связи с сервером;
- мигает один раз – терминал установил соединение с сервером и успешно передает информационные пакеты;
- постоянно светится, кратковременно выключаясь – недоступна SIM карта.

Из корпуса терминала выведены 3 провода: красный - плюс питания терминала, черный - минус питания терминала, желтый - аналоговый вход. Цветовая маркировка проводов терминала показана на рисунке 2.

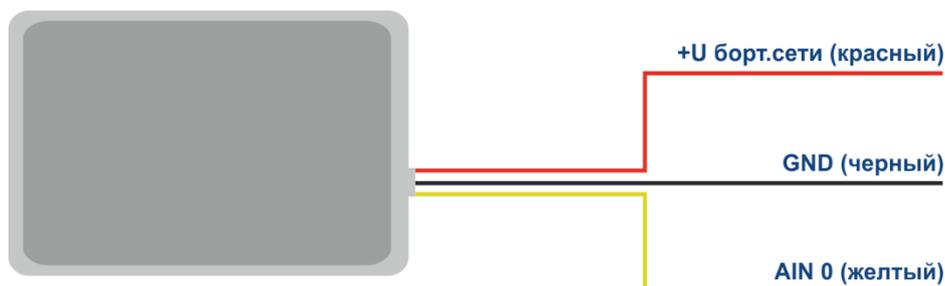


Рисунок 2 – Цветовая маркировка проводов терминала

4 Порядок монтажа

В терминале используются встроенные ГЛОНАСС/GPS и GSM/GPRS антенны, что позволяет устанавливать терминал практически в любом месте автомобиля. Однако не рекомендуется производить установку в тех местах, где принимаемые сигналы будут сильно ослаблены металлическим корпусом ТС, т.к. это может повлиять на качество работы терминала. Для обеспечения нормального функционирования приемника ГЛОНАСС/GPS необходимо располагать корпус терминала наклейкой вверх (в сторону неба).

Установите в держатель SIM-карты с отключенным запросом PIN-кода, подключенной услугой передачи данных через GPRS, SMS, и достаточным для функционирования этих услуг балансом денежных средств.

Руководствуясь схемой на рисунке 3, подключите питание к проводам: к красному проводу – плюс напряжения бортовой сети, к черному – минус напряжения бортовой сети (корпус, GND). При подключении плюса бортовой сети к терминалу установите плавкий предохранитель на ток 2А как можно ближе к точке подключения в бортовую сеть, что особенно важно при подключении непосредственно к клемме аккумуляторной батареи.

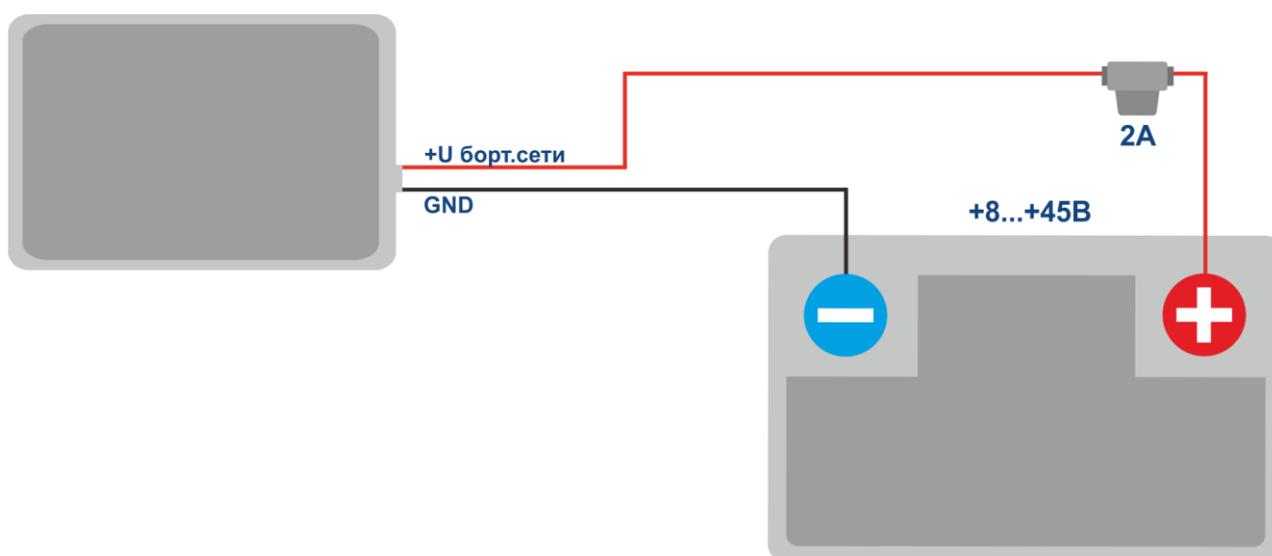


Рисунок 3 - Типовая схема подключения питания терминала

При наличии действительных данных со спутников и установленном соединении с сервером терминал определит время, координаты и передаст информационные пакеты на сервер, что будет обозначено одиночным миганием зеленого и синего светодиодов.

Настоятельно рекомендуется провести предварительную проверку работоспособности терминала в лабораторных условиях, используя вместо бортовой сети автомобиля источник питания, обеспечивающий выходное напряжение от 8 до 45В постоянного тока и ток не менее 1А.

5 Настройка терминала

5.1 Подключение к конфигуратору

Для подключения терминала ADM007 к персональному компьютеру по радиоканалу Bluetooth необходимо выполнить следующие действия:

- 1) привести Bluetooth-адаптер персонального компьютера в рабочее состояние;
- 2) запустить программу ADMConfigurator версии не ниже 2.2 (доступна для скачивания на сайте <http://neomatica.ru>);
- 3) переключить конфигуратор в режим подключения по радиоканалу Bluetooth. Для этого необходимо выбрать способ подключения устройства, нажав на иконку Bluetooth в левом верхнем углу конфигулятора, как показано на рисунке 4;



Рисунок 4 - ADMConfigurator: выбор способа подключения устройства

- 4) подать питание на терминал ADM007;
- 5) в случае наличия в зоне действия Bluetooth-адаптера персонального компьютера нескольких активных терминалов ADM007 поставить флаг «Выбрать устройство» и ввести последние 4 цифры IMEI в соответствии с рисунком 5. При наличии в зоне действия Bluetooth-адаптера персонального компьютера только одного активного терминала ADM007 можно снять флаг «Выбрать устройство». В этом случае подключается случайный терминал из всех обнаруженных;

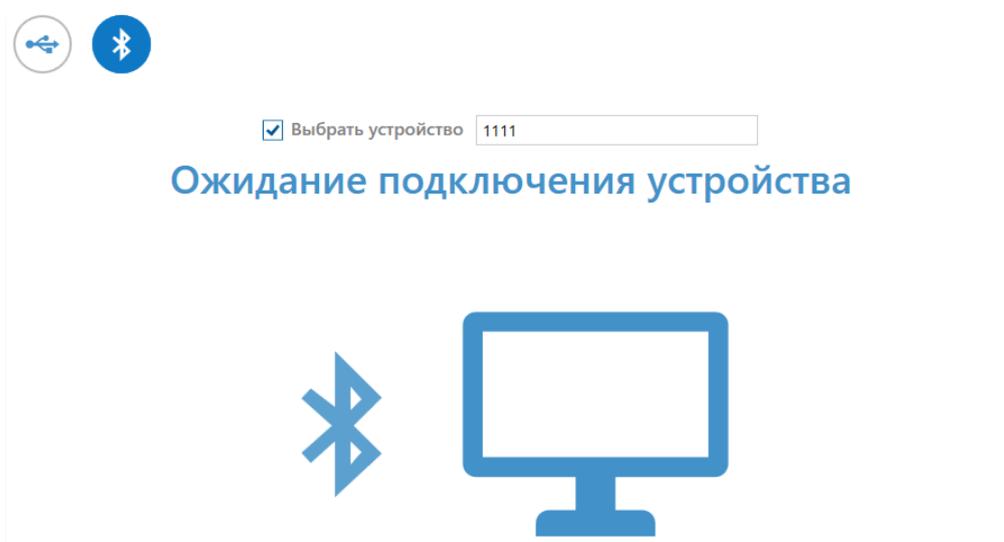


Рисунок 5 - ADMConfigurator в режиме ожидания подключения устройства

- 6) через несколько секунд связь между терминалом и программой ADMConfigurator будет установлена, отобразится окно настроек;
- 7) после окончания настройки или при необходимости подключить другой терминал в правом верхнем углу программы ADMConfigurator нажать «отключить устройство». Конфигуратор перейдет в режим ожидания подключения устройства, как показано на рисунке 6.

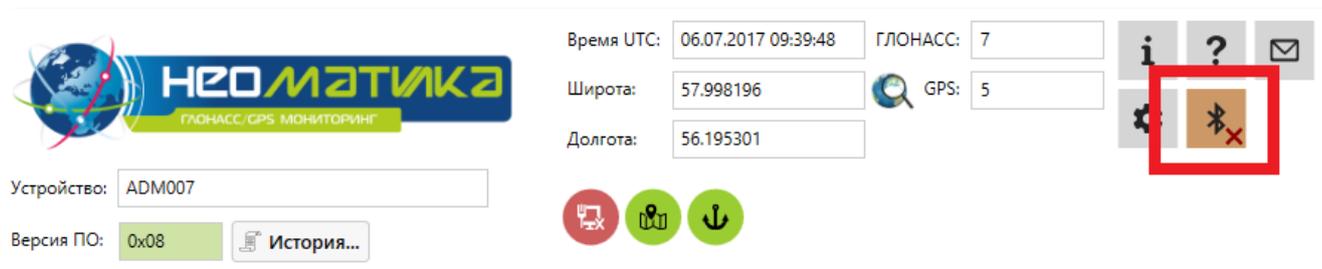


Рисунок 6 - ADMConfigurator: кнопка «отключение устройства»

5.2 Настройка при помощи команд

Управление терминалом осуществляется при помощи команд, отправляемых по SMS, GPRS или Bluetooth.

Общие правила написания команд:

- в командах используются только символы латинского алфавита и знаки препинания;
- регистр символов значения не имеет;
- синтаксис передачи команд одинаков для SMS, GPRS и Bluetooth.

Синтаксис всех команд: «CMD X1,...,X3», где CMD – команда, X1..X3 – параметры команды. После команды – ПРОБЕЛ. Параметры разделяются запятыми, исключение – команда «DNO», параметры которой разделяются двоеточием.

После получения команды терминал выполняет ее и отправляет ответное сообщение.

Если параметры команды выходят за границы допустимого диапазона, терминал изменяет их на ближайшие допустимые значения. Если изменить параметры не удастся или параметров недостаточно, терминал ответит сообщением об ошибке. Команда без параметров возвращает текущие установки. Для настройки терминала через Bluetooth необходимо использовать программу «ADMConfigurator» (см. пункт 5.1).

Для получения возможности управления терминалом с помощью SMS необходимо на номер SIM-карты, установленной в терминале, отправить SMS-команду «ADD ME 0», где 0 (ноль) – пароль по умолчанию (если пароль был изменен, необходимо ввести его вместо 0). Номер телефона, с которого отправлена такая команда, будет авторизован в терминале.

Для конфигурирования через GPRS авторизация не требуется.

5.3 Настройка подключения к серверу

Настройте параметры APN для выбранных операторов сотовой связи с помощью команды «**SETGPRS0**».

Настройте IP-адрес и порт сервера (хост) с помощью команды «**SETHOST0**» или «**DN0**».

Изменение данных параметров возможно в графическом интерфейсе программы «ADMConfigurator».

5.4 Настройка фиксации (заморозки) координат во время стоянки

Погрешность определения координат может способствовать небольшому разбросу координат во время длительной стоянки транспортного средства. Для предотвращения данного эффекта существует возможность фиксации координат в начале стоянки. Данный режим активируется автоматически при изменении дискретного уровня на аналоговом входе, либо при скорости ниже установленного уровня. По умолчанию функция отключена.

Для включения функции фиксации координат при выключенном зажигании автомобиля необходимо подключить к аналоговому входу цепь, напряжение в которой появляется при включенном зажигании. Включение данного режима и выбор входа производится командой «**INSTATIC**». Для аналогового входа необходимо установить значения логической единицы «**INTRUE**» и логического нуля «**INFALSE**». Таким образом, при отключении зажигания на входе будет формироваться событие, приводящее к фиксации координат.

Отключение функции производится командой «**INSTATIC 255**»

Включение функции фиксации координат по скорости производится командой «**SPEEDSTATIC X**», X – скорость (км/ч), ниже которой происходит фиксация координат. Отключение функции производится командой «**SPEEDSTATIC 255**».

Одновременное использование двух способов фиксации координат невозможно. Терминал фиксирует координаты в том режиме, который был настроен последним.

6 Подключение дополнительного оборудования

Аналоговый вход IN0(AIN0) может быть использован для подключения датчиков аналогового типа и измерения уровня напряжения, а также может быть интерпретирован, как дискретный.

Диапазон измерения напряжения: 0..58,8 В.

Дискретность (чувствительность): 57,4 мВ.

Минимальное входное сопротивление: 200 кОм.

Запрещается подавать на вход напряжение, превышающее верхнюю границу диапазона измерения.

При необходимости регистрировать факт наличия определенного уровня напряжения, например, в цепи включения зажигания, необходимо установить для выбранного аналогового входа уровни напряжения логического «0» командой «**INFALSE**» и логической «1» командой «**INTRUE**».

Описание команд:

INFALSE IN,X0,Y0

IN – номер аналогового входа (всегда указывать 0)

X0 – нижняя граница диапазона логического «0» (фиксированное значение 0мВ)

Y0 – верхняя граница диапазона логического «0» (изменяемое значение)

INTRUE IN,X1,Y1

IN – номер аналогового входа (всегда указывать 0)

X1 – нижняя граница диапазона логической «1» (изменяемое значение)

Y1 – верхняя граница диапазона логической «1» (фиксированное значение 60000мВ)

При вводе данных команд напряжение необходимо указывать в милливольтках.



Рисунок 7 - Диапазоны дискретных состояний

Если уровень напряжения находится в зоне безразличия, сохраняется прошлое дискретное состояние до тех пор, пока уровень не выйдет за пределы зоны безразличия.

Измеренные значения уровней напряжения регистрируются терминалом и передаются на сервер.

При изменении дискретного состояния отправляется внеочередной пакет.

7 Описание команд

Таблица 1. Описание команд

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
1	Name X Пример: Name bus8	Device Name 'X' Пример: Device Name 'bus8'	X – имя терминала	Установка имени терминала. Имя может содержать только буквы латинского алфавита и цифры. Длина имени не более 10 символов. Имя терминала добавляется к тревожным SMS сообщениям.
2.1	ADD ME X,Y (только по SMS) Пример: ADD ME 1234 ADD ME 1234,2	PHOES (0)= (1)= (2)= (3)= Пример: PHONES (0)= +7xxxxxxxxx (1)= (2)= (3)= PHONES (0)= (1)= (2)= +7xxxxxxxxx (3)=	X – пароль, по умолчанию «0». Y=0..3 – номер ячейки памяти для сохранения номера. Не обязательный параметр.	Авторизация телефонного номера, от которого было получено SMS, и запись его в ячейку памяти Y. Команда необходима только для создания списка номеров для управления терминалом через SMS.
2.2	ADD ME X,Y (только по Bluetooth и GPRS) Пример: ADD ME +7xxxxxxxxx,1	PHOES (0)= (1)= (2)= (3)= Пример: PHOES (0)= (1)= +7xxxxxxxxx (2)= (3)=	X – телефонный номер Y=0..3 – номер ячейки памяти для сохранения номера	Добавление телефонного номера, с которого планируется управление терминалом через SMS.

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
3	PHONES X Пример: PHONES 1234	PHONES (0)= (1)= (2)= (3)= Пример: PHONES (0)= (1)= +7xxxxxxxxxx (2)= (3)=	X – пароль, по умолчанию «0».	Запрос списка авторизованных телефонных номеров.
4	PASS X,Y Пример: PASS 0,86974543	Pass=X,Y Пример: Pass=86974543	X – старый пароль, по умолчанию X=0. Y – новый пароль.	Изменение пароля со старого X на новый Y. Пароль — это число от одного до 8 знаков.
5	STATUS	Пример: ID=1 Soft=0x1A GPS=9291 Time=11:21:39 25.02.10 Nav=0 Lat=57.2359 Lon=56.2593 Speed=0.0 SatCnt=5 Stat=0x0000	Команда без параметров.	Запрос текущего состояния терминала. ID – номер терминала, Soft – версия программного обеспечения, GPS – текущий номер информационного пакета, Time – текущее время и дата по Гринвичу, Nav – достоверность координат, Lat – широта, Lon – долгота, Speed – скорость, SatCnt – количество спутников, Stat – статус.

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
6	IMEI Пример: IMEI	IMEI Пример: IMEI 359587013832624	Команда без параметров.	Запрос IMEI GSM-модуля, установленного в терминале. Команда работает через 20 секунд после включения или перезагрузки терминала.
7	SN X Пример: SN 123456789	SN X Пример: SN 123456789	X – устанавливаемый ID терминала	Установка ID терминала.
8	PIN0 X Пример: PIN0 1234	PIN0 X Пример: PIN0 1234	X – пин-код SIM-карты	Установка PIN-кода SIM карты.
9	SETGPRS0 X,Y,Z Пример: SETGPRS0 internet.mts.ru,mts,mts	GPRS0: APN=X, user=Y, pass=Z Пример: GPRS: APN=internet.mts.ru, user=mts, pass=mts	X – точка доступа, по умолчанию X=internet.beeline.ru; Y - логин, по умолчанию Y=beeline; Z – пароль, по умолчанию Z=beeline.	Установка параметров APN для SIM-карты. Команда без параметров возвращает текущие настройки GPRS для SIM-карты.
10	SETHOST0 X,Y Пример: SETHOST0 134,236,21,2,12300	HOST0=X,Y Пример: HOST0=134.236.21.2:1230 0	X - IP адрес, Y - порт сервера. Пять чисел через запятую.	Настройка IP-адреса и порта сервера, к которому подключается терминал для передачи информации. Команда без параметров возвращает текущий адрес сервера и порт.

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
11	DN0 X:Y Пример: DN0 www.test.ru:1000	HOST0=X:Y Пример: HOST0= www.test.ru:1000	X - доменное имя сервера, Y - порт сервера.	Настройка доменного имени и порта сервера, к которому подключается терминал для передачи информации. Команда без параметров возвращает текущий адрес сервера и порт.
12	ERASE FLASH	ERASE FLASH	Команда без параметров.	Стирание всех информационных пакетов, хранящихся в памяти. После выполнения данной команды текущий номер информационного пакета обнуляется, терминал перезагружается.
13	ERASE EEPROM	ERASE EEPROM	Команда без параметров.	Восстановление заводских настроек терминала и перезагрузка терминала.
14	PERIOD X,Y Пример: PERIOD 20,120	PERIOD min=X, max=Y Пример: PERIOD min=20, max=120	X – период записи во время движения в секундах, по умолчанию X=30. Y – период записи во время стоянки в секундах, по умолчанию Y=300. Значение X должно быть меньше Y.	Установка периода записи в память информационных пакетов во время движения и стоянки. Команда без параметров возвращает текущие настройки.

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
15	InTrue X,Ymin,Ymax Пример: InTrue 0,10000,60000	InTrue X,Ymin,Ymax Пример: InTrue 0,10000,60000	X=0 – номер входа (всегда 0); Ymin – минимальная граница диапазона в мВ; Ymax=60000 – максимальная граница диапазона в мВ (неизменяемое значение).	Установка диапазона напряжений логической единицы на аналоговом входе.
16	InFalse X,Ymin,Ymax Пример: InFalse 0,0,4000	InFalse X,Ymin,Ymax Пример: InFalse 0,0,4000	X=0 – номер входа (всегда 0). Ymin – минимальная граница диапазона в мВ; Ymax – максимальная граница диапазона в мВ.	Установка диапазона напряжений логического нуля на аналоговом входе.
17	InInfo X Пример: InInfo 0	пример: Input 0: InTrue 8000..15000, InFalse 0..3000	X=0 – номер входа (всегда 0).	Запрос информации о настройках входа.
18	INPUT	INPUT0 = 12000	Команда без параметров.	Запрос текущего измеренного уровня напряжения на аналоговом входе (мВ).

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
19	TRACK X,Y,Z,A Пример: TRACK 5,15,500,10	TRACK X,Y,Z,A Пример: TRACK 5,15,500,10	X=2..20 – минимальная скорость; Y=5..180 – угол в градусах; Z=50..5000 – расстояние в метрах; A=0..25 – изменение скорости км/ч/с. По умолчанию X=3, Y=10, Z=500, A=25	Установка качества прорисовки маршрута. Новая точка на маршруте ставится, если направление движения изменилось больше, чем на угол Y, или расстояние до предыдущей точки больше, чем Z, или изменение скорости за секунду больше, чем A. Данный механизм отключается при скорости меньше, чем X, для того, чтобы не было избытка точек при маневрах на низких скоростях. Изменение этого параметра может привести к некорректной работе терминала.
20	INSTATIC X,Y Пример: INSTATIC 1,0	INSTATIC X,Y Пример: INSTATIC 1,0	X=0 – номер входа, Y=0, 1 – включение по нулю или единице. X=255 – функция выключена;	Установка номера входа для включения режима фиксации координат. Команда без параметров возвращает текущую настройку. По умолчанию ни один вход не установлен для включения режима фиксации координат.

	Команда	Ответ	Параметры	Описание
21	SPEEDSTATIC X Пример: SPEEDSTATIC 2	SPEEDSTATIC X Пример: SPEEDSTATIC 2	X – скорость ниже которой происходит фиксация координат. X=255 – функция отключена.	Установка скорости ниже которой координаты будут зафиксированы.
22	RESET	reset...	Команда без параметров.	Перезагрузка устройства.
23	UPDATE		Команда без параметров.	Обновление прошивки.

8 Обновление программного обеспечения терминала

Обновление программного обеспечения терминала (прошивки) может быть произведено по радиоканалу Bluetooth с использованием программы-конфигуратора или по GPRS-каналу.

8.1 Обновление программного обеспечения терминала через конфигуратор

Программа-конфигуратор, при наличии на компьютере доступа к сети интернет, проверяет актуальную версию прошивки на сервере обновлений, и при необходимости производит загрузку файла прошивки.

Для обновления прошивки произведите следующие действия:

- 1) установите соединение между терминалом ADM007 и программой ADMConfigurator, используя порядок действий, изложенный в п. 5.1 «Подключение к конфигуратору»;
- 2) при обнаружении версии прошивки актуальнее, чем установлена в терминале, программа ADMConfigurator сообщит об её наличии - в левом нижнем углу будет отображено уведомление;
- 3) нажмите «Доступно обновление»;
- 4) в открывшейся вкладке «Уведомления» нажмите «Обновить»;
- 5) после обновления терминал перезагрузится и станет доступным для настройки.

ВНИМАНИЕ! Не отключайте питание терминала во время процесса обновления прошивки до тех пор, пока терминал не будет обнаружен программой настройки. В противном случае возможно повреждение программного обеспечения, восстановление которого необходимо производить в сервис-центре производителя

8.2 Обновление программного обеспечения терминала через конфигуратор при помощи файла прошивки

Файл прошивки необходимо запросить в службе технической поддержки.

Для обновления прошивки по радиоканалу Bluetooth при помощи файла прошивки произведите следующие действия:

- 1) установите соединение между терминалом ADM007 и программой ADMConfigurator используя порядок действий, изложенный в п. 5.1 «Подключение к конфигуратору»;
- 2) откройте раздел «Настройки» во вкладке «Устройство» нажмите - «Прошить файл»;

- 3) нажмите «Обновить» во всплывающем окне;
- 4) перетащите файл прошивки в соответствующее поле в окне конфигуратора;
- 5) после обновления прошивки терминал перезагрузится и станет доступным для работы.

ВНИМАНИЕ! Не отключайте питание терминала во время процесса обновления прошивки до тех пор, пока терминал не будет обнаружен программой настройки. В противном случае, возможно повреждение программного обеспечения, восстановление которого необходимо производить в сервис-центре производителя.

8.3 Обновление программного обеспечения терминала через GPRS

Для обновления программного обеспечения терминала через GPRS установите активную SIM карту в терминал, введите точку доступа, пользователя и пароль (APN, user, pass) оператора сотовой связи. В противном случае терминал будет находиться в режиме загрузки прошивки с сервера обновления до тех пор, пока не будут исчерпаны все попытки подключения. Процесс обновления начинается после получения терминалом команды «**UPDATE**» по одному из возможных каналов: Bluetooth, GPRS, SMS. После получения команды «**UPDATE**» терминал подключается к серверу обновлений и загружает актуальную прошивку. После успешного обновления терминал переходит в основной режим работы с настройками точки доступа и адреса сервера, которые были установлены до обновления. Остальные настройки после обновления необходимо проверить и, при необходимости, установить заново. В зависимости от состояния GSM-сети процесс обновления занимает, в среднем, от 2 до 10 минут. При отсутствии возможности загрузить обновление, терминал вернется в работу с имеющимся программным обеспечением.

9 Правила хранения и транспортирования

Терминалы должны храниться в складских условиях при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 85%.

После транспортирования терминалов при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

10 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность терминала в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- на терминал с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования. При наличии на внешних или внутренних деталях терминала следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия;
- на терминал без корпуса;
- на терминал со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на терминал со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации терминала;
- на терминал, вышедший из строя по причине несанкционированного обновления программного обеспечения.

Программное обеспечение оборудования лицензировано, условия об ограничении ответственности изготовителя в рамках лицензионного соглашения - на сайте <http://neomatica.ru/upload/files/license.pdf>

11 Маркировка и упаковка

Маркировка помещается на корпус терминала. Поставка производится в индивидуальной или групповой таре.

12 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных документов.

13 Комплект поставки

Таблица 2. Комплект поставки

Наименование изделия	Количество	Заводской серийный номер	Примечание
Терминал ADM007			
Паспорт			

14 Свидетельство о приемке

Терминалы абонентские телематические ADM007 ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS ШАИФ.464512.001-07 в количестве _____ шт. соответствуют ШАИФ.464512.001 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска:



TC N RU Д-RU.АЛ16.В.37302

Изготовитель: ООО «Неоматика»
614087, Россия, г. Пермь, ул. Малкова 24А, оф.6.
Контактный телефон +7 (342) 2-111-500.
E-mail: sale@neomatica.ru
Сайт: <http://neomatica.ru>

Приложение А. Описание битов поля «STATUS»

Таблица А.1. Описание битов поля «Status»

Биты	Описание поля «Status»	Значение маски
0	Признак перезагрузки терминала	1
1	-	2
2	Отсутствует соединение с сервером	4
3	-	8
4	-	16
5	Признак недействительности координат (валидность)	32
6	Координаты зафиксированы при отсутствии движения	64
7	-	128
8	-	256
9	-	512
10	-	1024
11	-	2048
12	-	4096
13	-	8192
14	-	16384
15	-	32768

Приложение Б. Декларация о соответствии ТР ТС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Неоматика», Государственный регистрационный номер № 1125904006030

Место нахождения: 614033, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Сергинская, дом 38, корпус А, офис 608, Фактический адрес: 614087, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Малкова, дом 24, корпус А, офис 6, Телефон: +73422700877, Факс: +73422700877, Адрес электронной почты: info@neomatica.ru
в лице Генерального директора Долгова Александра Сергеевича

заявляет, что Терминалы абонентские телематические «ADM GLONASS/GPS», торговая марка «Неоматика». Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Неоматика», Место нахождения: 614033, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Сергинская, дом 38, корпус А, офис 608, Фактический адрес: 614087, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Малкова, дом 24, корпус А, офис 6
Код ТН ВЭД 8526918000, Серийный выпуск, ШАИФ.464512.001 ТУ, ШАИФ.464512.002 ТУ

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 5202-02/ПС-1847 от 21.07.2014 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 действителен до 21.10.2016 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2017 включительно



А.С. Долгов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.A.116.B.37302

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.07.2014